

ERMA EGR 66

Gasrevolver
Gas Alarm Revolver
Revolver d'alarme
Revolver de alarma

Kaliber

.380/9 mm Gas- und

Knallpatronen


caliber

.380/9 mm

calibre

.380/9 mm



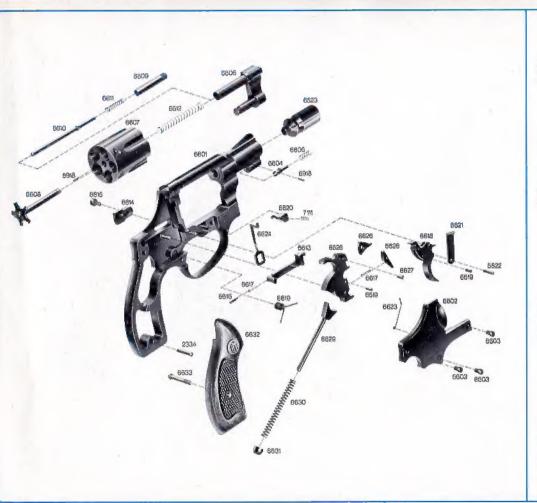

Bei Bestellung bitte unbedingt Bezeichnung des Ersatzteiles und Katalog-Nummer angeben

Please do always state the spareparts and component numbers in your orders

N'oubliez jamais d'indiquer dans vos commandes la description des pièces détachées et les numéros de référence

En sus pedidos sirvanse transmitirnos la denominación y el número de las plezas de recambio

Katal. Nr.	Ersatztelle	Spare parts	Pièces de rechange	Piezas de repuesto
6601	Griffstück	Frame	carcasse	Culata
2334	Zylinderstift für Griffschalen	Grio Pin	goupille pour plaquettes	Pasador cilindrico para las cachas
6602	Deckplatte	Sideplate	plaque de recouvrement	Placa de recubrimiento
6603	Deckplatte Deckplattenschraube	Sideplate Screw	via de plaque de recouvrement	Tornillo de la placa de recubrimiento
	Rastbolzen	Locking Bolt	verrou antérieur	Cerrolo anterior
6604		Locking Bolt Spring	ressort de verrou antérieur	Resorte del cerrojo anterior
6605	Rastbolzenfeder	Locking Bolt Spring	goupille de verrou antérieur	Pasador cilindrico para el cerrojo anterior
6918	Zylinderstift für Rastbolzen	Yoke	support de barillet	Soporte del barrilete
6606	Ausschwenkarm		barillet	Barrilete
6607	Trommel	Cylinder	goupille d'extracteur	Pasador cilindrico para el extractor
6918	Zylinderstift für Ausstoßer	Extractor Pin	extracteur extracteur	Extractor
8008	Ausstoßer	Extractor		Casquillo dei extractor
6609	Ausstoßerhülse	Extractor Rod	tube d'extracteur	
8610	Zentrierstift	Center Pin	tige de verrouillage	Vástago de centrado
8611	Zentrierstiftfeder	Center Pin Spring	ressort de tige de verrouillage	Resorte del vástago de centrado
6612	Ausstoßerfeder	Extractor Spring	ressort d'extracteur	Resorte del extractor
6613	Schleber	Bolt	verrou postérieur	Cerrojo posterior
6614	Schleberknopf	Thumbpiece	poussoir de verrou	Boton del cerrojo posterior
6615	Schleberknopfschraube	Thumbplece Screw	écrou de poussoir de verrou	Tornillo del boton del cerrojo posterior
6616	Schleberfederstift	Bolt Plunger	bonhomme du verrou postérieur	Pasador elástico del cerrojo posterior
6617	Schleberfeder	Bolt Plunger Spring	ressort de bonhomme	Resorte del cerrojo posterior
6618	Abzug	Trigger	détente	Gatillo
6519	Zylinderstift für Abzugfeder	Trigger Pin	goupille de détente	Pasador dilindrico para el resorte del gatillo
6619	Abzugfeder	Trigger Spring	ressort de détente	Resorte del gatillo
6620	Trommelraste	Cylinder Stop	came du barillet	Fijador del barrilete
7111	Druckfeder für Trommelraste	Cylinder Stop Spring	ressort de cama	Résorte de compresión para el fijador del barrilete
6621	Transorthebel	Hand	barrette	Palanca de arrastre
6622	Zylinderstift für Transporthebel	Hand Pin	goupille de barrette	Pasador cilindrico para la palanca de
OULL	Childeletti (a. Hallapoliticae)	1.00.00		arrastre
6623	Transporthebelfeder	Hand Spring	ressort de barrette	Resorte para la palanca de arrastre
6624	Hahnsperre	Hammer Block	soreté au choc	Seguro del percutor
6625	Hahn	Hammer	chien	Percutor
6626	Hahnnase	Hammer Nose	perguteur	Aguja del percutor
6627	Spannhülse für Hahnnase	Hammer Nose Pin	renfort du rempart	Cesquillo tensor de la aguja del percutor
6628	Spannhebel	Sear	mentonnet	Palanca tensora
8617	Schieberfeder für Spannhebel	Sear Spring	ressort de mentannet	Resorte para la palanca tensora
		Sear Pin	ax de mentannet	Pasador cilindrico para la palanca tensora
6519	Zylinderstift für Spannhebel		guide du grand ressort	Guia del gran resorte
6629	Schlagfederstange	Mainspring Guide Pin	guide du grand ressort grand ressort	Gran resorte
6630	Schlagfeder	Mainspring	butée du grand ressort	Alojamiento del gran resorte
6631	Schlagfederlager	Mainspring Housing		Parela de cachas
6632	Paar Griffschalen	Pair of Grips	paire de plaquettes	Tornillo para las cachas
6633	Griffschalenschraube	Grip Screw	vis de plaquettes	Cañón adicional
6523	Zusatzlauf	Adapter Barrel	canon supplémentaire	Canon adicional

Bedienungsanleitung

Durch Vorschieben des an der linken Rahmenseite angebrachten Schieberknopfes kann die Trommel nach links ausgeschwenkt und geladen werden. Der Revolver hat einen Spannabzug, der Hahn kann aber auch von Hand gespannt werden. (Double action and single action). Durch Betätigen des Aus-

stoßers werden die 5 leeren Hülsen ausgeworfen. Beim Schießen der 9 mm Gas- oder Piatzpatrone treten sehr starke Verschmutzungen auf. Um Funktionsstörungen zu vermeiden, sollte die Waffe öfters gereinigt werden.

Vorsichtsmaßnahmen

Zielen Sie niemals leichtfertig auf Menschen, selbst wenn die Waffe nicht geladen ist. Beachten Sie, daß bei unsachgemäßer Handhabung und bei zu geringer Schußentfernung schwere gesundheitliche Schäden eintreten können.

Instruktion for use

By pushing forward the thumbplece on the left side of the frame, the cylinder may be swung out to the left for loading. The weapon may be fired single or double action. In single action shooting the hammer is pulled back by hand to its extreme

ting the hammer is pulled back by hand to its extreme rearward position. To extract the five fired cases, press down the extractor rod. Shooting 9 mm gas or blank cartridges will usually cause considerable foullings in the barrel. In order to avoid malfunctions, it is recommended to clean and lubricate the weapon in regular intervals.

Safety precautions

Beware of obstructions in the barrel. Never point the weapon carelessly at persons even if it is unloaded. Attention: unsafe handling or too short shooting distance may result in serious injuries.

Instructions d'emploi

Le barillet basculant de côté est commandé par un poussoir latéral situé sur la face gauche de la carcasse. La détente permet le tir con-

tinu à double effet mais aussi le tir intermittant à simple effet en armant le chien à la main (double action et single action). L'extracteur électe les 5

douilles vides. Les cartouches cal. 9 mm à gaz et 9 mm à blanc ont tendance à encrasser le canon. Il y a lieu de nettoyer le revolver soigneusement après le

Instructions de sécurité

tir.

Ne visez jamais personne même si l'arme n'est pas chargée. Attention: un faux maniement de l'arme ou le tir à une trop courte distance peuvent blesser une personne.

Indicaciones para el manejo El barrilete puede sacarse hacia

la izquierda y cargarse, empuiando el botón del cerrolo posterior situado en el lado izquierdo de la carcasa. El revólver tiene un gatillo de tiro, pero el percutor puede armarse también con la mano, lo que permite el tiro continuo a doble efecto y el tiro intermitente a simple efecto (Double action and Single action). Accionando el extractor se expulsan los cinco cartuchos vactos. Al disparar los cartuchos de das de 9 mm o cartuchos de fogueo, el cañón se ensucia mucho. Para evitar fallos en el funcionamiento, es conveniente limpiar cuidadosamente y con frecuencia el revólver.

Medidas de seguridad

No se debe nunca apuntar a personas, hasta en el caso de que el arma se encuentre descargada. Hay que tener en cuenta que con un manejo falso del arma, el disparo a pequeñas distancias puede ocasionar lesions de gravedad.

Technische Daten EGR 66

Kaliber	.380/9 mm Gas- und Knallpatronen
Gesamtlänge	160 mm
Höhe	107 mm
Breite	33 mm (= Trommel ϕ)
Lauflänge	48 mm
Gewicht	570 g
Trommel	5 Schuß

Caractéristiques EGR 66

calibre	.380/9 mm
longueur totale	160 mm
hauteur	107 mm
largeur	33 mm
longueur du canon	48 mm
poids	570 g
capacite	5 cartouches

Technical data EGR 66

caliber	.380/9 mm
overall length	160 mm
height	107 mm
width	33 mm
barrel length	48 mm
weight	570 g
capacity	5 cartridges

Datos técnicos EGR 66

calibre	.380/9 mm
longitud total	160 mm
altura	107 mm
largo	33 mm
longitud del cañón	48 mm
peso	570 g
cargador	5 tiros
_	

Achtung: Die Waffe ist nur für 9 mm Zentralfeuer-Knallpatronen, zugefaltet (Schwarzpulver) ausgelegt. Bei Verwendung von 9 mm Exerzierpatronen oder Munition mit Filzpropfenverdämmung treten starke Schäden an der Waffe auf. Eine Gewährleistung wird dann nicht übernommen.

Lieferung durch den Fachhandel.